


プロコンシート(土木・建築一般用W1,000mm) 裏面粘着加工 ※3×6板使用

取付施工手順

- 1 下地型枠の清掃を行う。(油性類完全除去)
- 2 プロコンシートを型枠の長手方向の寸法に合わせてカットする。(折込不要)
- 3 型枠の寸法に合わせて、プロコンシートを貼付ける。
(型枠両側部とも寸法約50mmの折込部をつくる)
- 4 型枠両側部の折込部(各約50mm)を型枠側部に貼付ける。(※取付図面参照)
- 5 型枠両側部に貼付けたシート(折込部)をタッカーで約200mmピッチで留める。(※建て込み図面参照)
- 6 プロコンシートの両側部を型枠に挟み込む様に型枠を建て込む。(※建て込み図面参照)

プロコンシート(土木・建築一般用)取付図面 (W900mm × H1,800mm合板型枠の例)

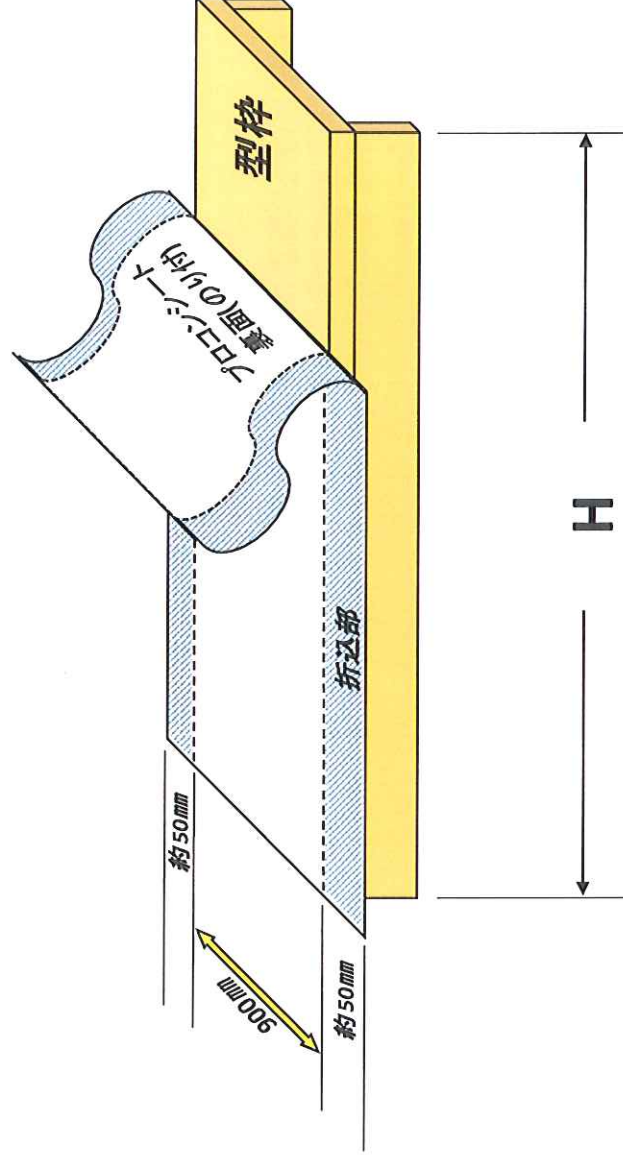

製造元



IDEAS
SPRUIT

アイエステイ株式会社
東京都中央区銀座8丁目10番3号銀座三鈴ビル8F
TEL:03-3569-3339 Fax:03-3569-3313